



VerdeProfile

Oxy table.

WE ARE NATURE.




Oxy table.

Oxy Table è un divisorio che unisce l'illuminazione delle scrivanie operative con i benefici del verde. La luce si integra direttamente al tavolo e si sposta insieme alla postazione di lavoro, mentre a soffitto rimangono solo luci generali per i percorsi e le emergenze. Inoltre, è stata studiata una selezione botanica di piante in grado di purificare l'aria all'interno degli ambienti, rimuovendo sostanze tossiche.


Oxy Table is a partition that combines desk lighting with the benefits of greenery. The light is integrated directly into the table and moves with the workstation, while only general lighting for pathways and emergencies remains on the ceiling. Additionally, a botanical selection of plants has been chosen, capable of purifying the air in the environment by removing toxic substances.

System components.

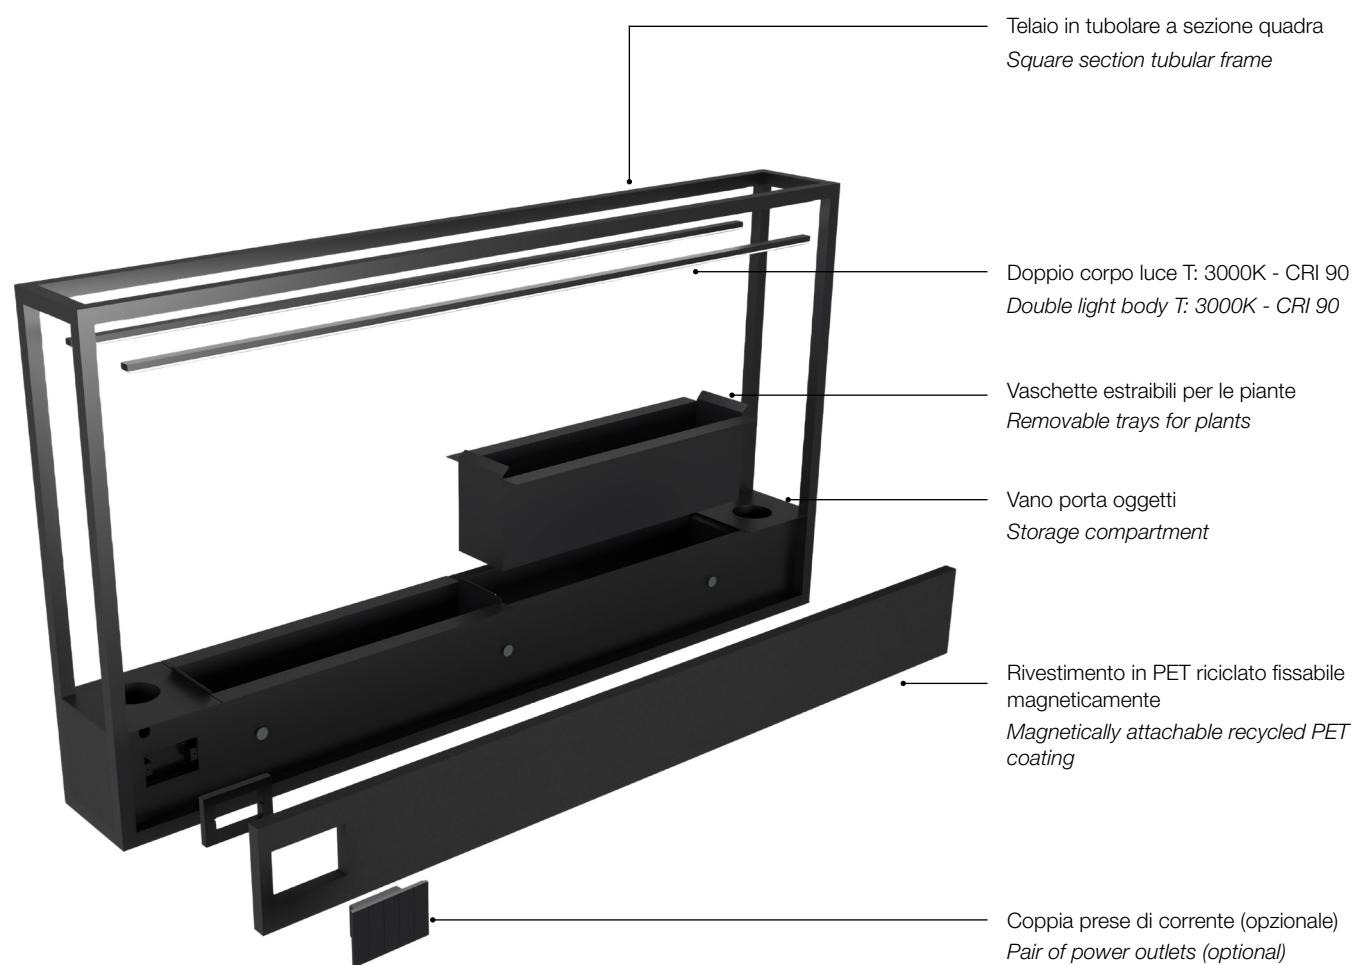

Dimensions.

L 160

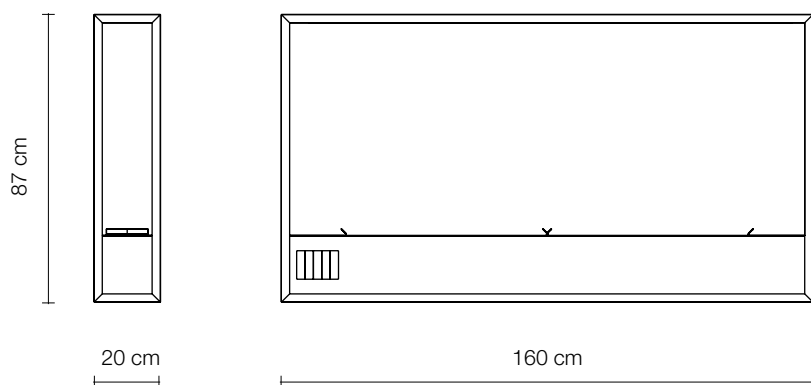


Peso prodotto (senza piante)
uguale sia per versione con
prese che senza prese

*Product weight (without plants)
same for both versions with and
without sockets*


circa 20 kg

Colors available.

Sheet metal tub finish

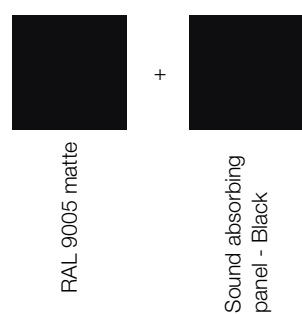

Packaging.

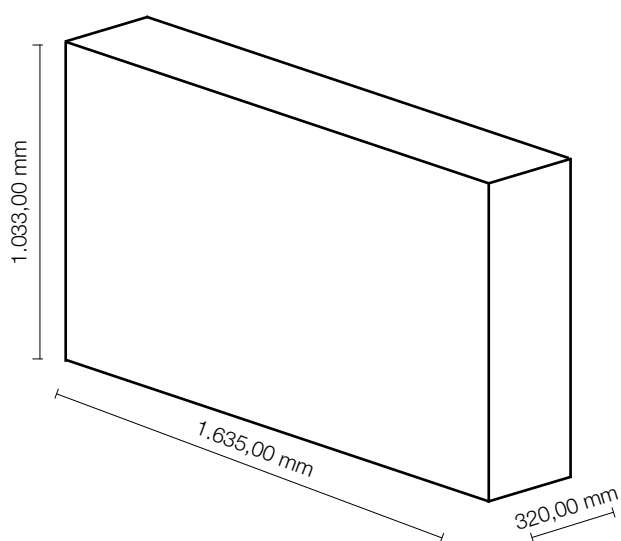


Imballaggio comprensivo di x3 cuffie interne di
protezione in cartone
*Packaging including x3 internal protective
cardboard headphones*



Quantità a scatola - x1pz.
Quantity per box - x1 pz.

Study of light.

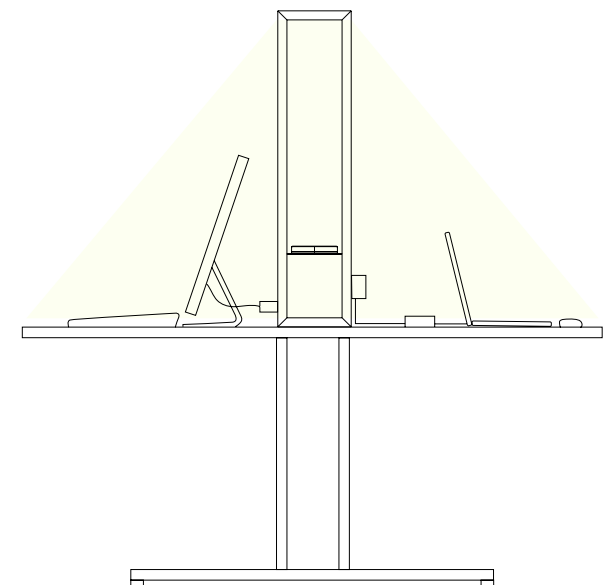

Il prodotto è studiato per garantire un'illuminazione di 500 lux medi su una superficie di due scrivanie operative (ognuna di dimensioni 1.600 x 800 mm)

The product is designed to ensure an average illumination of 500 lux on the surface of two operating desks (each measuring 1,600 x 800 mm)

Prova UGR < 19

Glare evaluation according to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X Y		Viewing direction at right angles					Viewing direction parallel				
2H	2H	17.2	18.3	17.5	18.5	18.7	23.0	24.0	23.2	24.2	24.4
2H	3H	17.1	18.1	17.4	18.3	18.6	23.8	24.7	24.1	25.0	25.2
2H	4H	17.1	18.0	17.4	18.2	18.5	24.0	24.9	24.4	25.2	25.4
2H	6H	17.0	17.8	17.4	18.1	18.4	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6
2H	8H	17.0	17.8	17.3	18.1	18.4	24.3	25.0	24.6	25.3	25.6
2H	12H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	24.3	25.0	24.7	25.4	25.7
4H	2H	17.7	18.5	18.0	18.8	19.1	22.8	23.7	23.2	24.0	24.3
4H	3H	17.6	18.3	18.0	18.7	19.0	23.7	24.5	24.1	24.8	25.1
4H	4H	17.6	18.2	18.0	18.6	18.9	24.1	24.7	24.5	25.0	25.4
4H	6H	17.5	18.1	17.9	18.4	18.8	24.3	24.8	24.7	25.2	25.6
4H	8H	17.5	18.0	17.9	18.4	18.8	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7
4H	12H	17.5	17.9	17.9	18.3	18.7	24.5	24.9	24.9	25.3	25.8
8H	4H	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3
8H	6H	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5
8H	8H	17.5	17.9	18.0	18.3	18.8	24.3	24.7	24.8	25.1	25.6
8H	12H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.8	24.4	24.7	24.9	25.2	25.7
12H	4H	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	23.9	24.4	24.4	24.8	25.2
12H	6H	17.5	17.9	18.0	18.3	18.8	24.2	24.5	24.6	25.0	25.4
12H	8H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.8	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+1.7 / -3.6 +2.9 / -7.6 +4.2 / -9.4					+0.3 / -0.4 +0.9 / -1.1 +2.2 / -2.2				
Standard table		BK01					BK03				
Correction summand		-0.4					6.9				
Corrected glare indices referring to 240 lm total luminous flux											

Istruzioni per la corretta installazione, uso e manutenzione.

Avvertenze.

Le seguenti istruzioni devono essere applicate per una corretta installazione, uso e manutenzione del prodotto e servono a garantire la vostra sicurezza. È necessario conservarle per una successiva consultazione. Questo foglio deve essere a disposizione anche di chi ne avrà la manutenzione. In caso di dubbio consultare un elettricista qualificato.

IP 20	Apparecchio per interni (non protetto all'acqua o ai corpi solidi).		Simbolo per il corretto smaltimento dell'apparecchio (RAEE).
	Apparecchio di classe I.	CE	L'apparecchio è conforme alle normative vigenti.
			Apparecchio non idoneo per persone di età inferiore a 14 anni.

Installazione.

- 1) Estrarre con cautela l'apparecchio dall'imballo.
- 2) Posizionare l'apparecchio sul tavolo e collegare l'apparecchio alla rete.

Cautele da adottare durante l'uso dell'apparecchio.

L'apparecchio è munito di LED e driver non sostituibili dall'utente;

Collegamento del cavo di tipo Y: in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, per la sostituzione contattare l'assistenza o del personale qualificato;

Per la vostra sicurezza non modificare l'apparecchio;

Non coprire l'apparecchio (con panni, foulard, ecc.)


Usare l'apparecchio nella posizione prevista; non appendere oggetti all'apparecchio; non coricare o ribaltare l'apparecchio, non usare l'apparecchio come mensola;

Gruppo di Rischio 1: l'apparecchio è a basso rischio di emissione fotobiologica;

Attenzione i tubolari ove sono posizionati i corpi luce potrebbero scaldarsi durante l'utilizzo.

L'apparecchio utilizza dei moduli con efficienza di classe E;

La corrente totale massima complessiva di tutte le prese è 16A

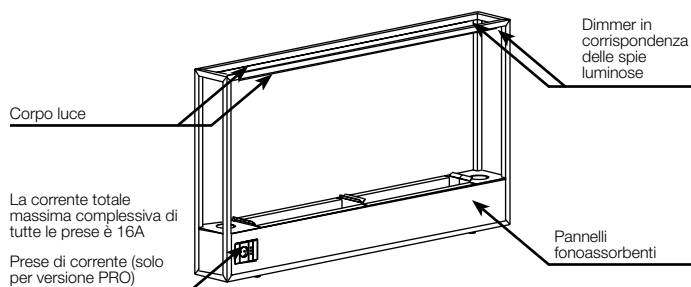

Manutenzione.

Durante la manutenzione scollegare la spina / Lasciar raffreddare prima di toccare.


Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto.




La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, o dall'assistenza, o da personale qualificato.



La manutenzione dell'alimentatore di questo apparecchio deve essere eseguita solo dal produttore o dall'assistenza, o da personale qualificato.

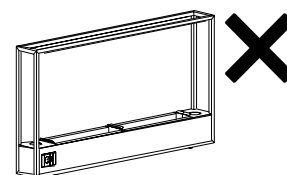

Non innaffiare o spruzzare le piante con i vasi installati.

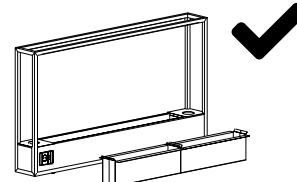

Rimuovere i vasi per innaffiare.

Smaltimento dell'apparecchio - RAEE (direttiva comunitaria 2002/96/EC)

A fine vita il prodotto è un rifiuto che non deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere destinato alla raccolta separata. Per determinare l'ubicazione delle aree pubbliche di raccolta contattare l'ente di raccolta dei rifiuti, o chiedere al venditore. Anche il venditore può ritirare il vecchio prodotto acquistandone uno nuovo dello stesso tipo. Lo smaltimento errato può causare danni alle persone e all'ambiente per la possibile presenza di sostanze pericolose. Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei suddetti rifiuti.

Features.



MARCATURA CE

Il prodotto OXY TABLE è conforme alle normative vigenti.

CE MARKING

The OXY TABLE product complies with current regulations.

IP 20

IP 20

Il prodotto OXY TABLE è un apparecchio per interni (non protetto all'acqua o ai corpi solidi).

IP 20

The OXY TABLE product is an indoor appliance (not protected against water or solid objects).



GARANZIA DEL SISTEMA

Il prodotto OXY TABLE è coperto dalla garanzia di legge.

SYSTEM WARRANTY

The OXY TABLE product is covered by the legal guarantee.



SOLO AD USO INTERNO

Oxy table non adatto per uso esterno.

INDOOR ONLY

Oxy table is not for outdoor use.



IRRIGAZIONE

Il prodotto ha un indicatore di livello che segnala quando la riserva idrica è esaurita o sotto la soglia minima.

Oxy Table non dispone di una riserva idrica integrata. Tuttavia, in base al substrato scelto (terriccio o argilla), è possibile creare una riserva d'acqua.

Per l'operazione di bagnatura è obbligatorio rimuovere le vaschette (come indicato nelle istruzioni a pag. 7).

IRRIGATION

The product has a level indicator that indicates when the water reserve is exhausted or below the minimum threshold.

The Oxy Table does not have a built-in water reserve. However, depending on the substrate chosen (soil or clay), it is possible to create a water reserve.

To water, it is mandatory to remove the trays (as indicated in the instructions on page 7).



ILLUMINAZIONE

Vanno garantite 12/14 ore di luce continue per la fitostimolazione.

ILLUMINATION

12/14 hours of lighting for phytostimulation must be guaranteed.

Contattaci.

Siamo pronti a progettare con te spazi più verdi, sostenibili e su misura. Per consulenze, informazioni tecniche o richieste specifiche, il team di Verde Profilo® è a tua disposizione.

HEADQUARTERS

Via Fratelli Cervi, 2
20875 Burago di Molgora (MB)
Italia
T +39 039 653081
staff@verdeprofilo.com

UFFICIO MILANO

Via Francesco Guicciardini, 6
20129 Milano (MI)
Italia
T +39 039 653081
staff@verdeprofilo.com

SWISSE HEADQUARTERS

Via G. Calgari 2,
6900
Lugano Svizzera
T +41 091 9859064
staff@verdeprofilo.ch

UFFICIO ROMA

Via Alberto Litta Modignani 34-36,
00144 Roma (RM)
Italia
T +39 039 653081
staff@verdeprofilo.com

WEBSITE

www.verdeprofilo.com